

Carrinho

Instruções de instalação

Adequado para: MB101, MB201, MB301


Versão mais recente: V1.1 Data da última revisão: 01-2026

Obrigado por escolher este carrinho! Este manual fornecer-lhe-á passos e instruções detalhadas de instalação para garantir que possa instalar e utilizar corretamente este carrinho.

Certifique-se de que tem todas as peças à mão antes de iniciar a instalação.

Deve dispor das seguintes peças: pega, coluna vertical, ajustador de ângulo, placa de fixação de monitorização, cesto de arrumação, base e outros acessórios. Ao mesmo tempo, certifique-se de que leu e compreendeu todo o conteúdo deste manual.

II. Lista de peças

Gráfico	Nome da peça	Quantidade (unidades)	Gráfico	Nome da peça	Quantidade (unidades)	Gráfico	Nome da peça	Quantidade (unidades)	Gráfico	Nome da peça	Gráfico
	Coluna vertical	1		Pega	1		Parafuso sextavado /M4*18	6		Parafuso PM / M4*12 / ranhura cruzada	4
	Guardian fixo placa	1		Cesto para armazenamento	1		Parafuso sextavado / M4*8	4		Parafuso PM / 3*16 mm / ranhura cruzada / ferro / niquelado	4
	Ajuste ajuste	1		Base	1		Parafuso sextavado /M5*20	4		Coluna de isolamento /7*4*7 mm/ABS	4
							Parafuso sextavado /M5*40	4		Coluna de isolamento /7*4*5/nylon	4
							Chave hexagonal / lado oposto de 3 mm	1		Mini chave de fendas cruzada /preto 3,0 cruzado	1
							Chave hexagonal / lado oposto 4 mm	1		Almofada plana /3*10*1 mm /ferro/niquelado	4

III. Instruções de montagem

Passo 1: Montar a base

Os rodízios da base não precisam de ser instalados pelo utilizador, pois já vêm montados de fábrica. Quando a base é inclinada horizontalmente, os orifícios dos parafusos na base ficam expostos. Alinhe a coluna com a base e fixe a coluna à base com quatro parafusos de cabeça sextavada interna M5*40 (conforme ilustrado nas Figuras 1-1).

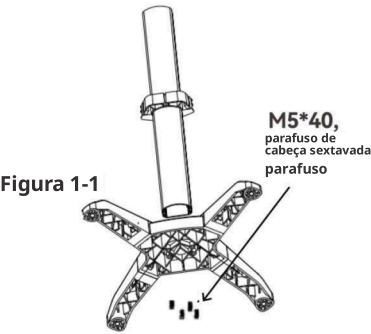


Figura 1-1

Passo 2: Montar o cesto de arrumação

Alinhe a coluna em forma de T do cesto de arrumação com a ranhura em forma de T do dispositivo de fixação do cesto de arrumação e deslize-a de cima para baixo para a instalação. Ver Figura 2-1

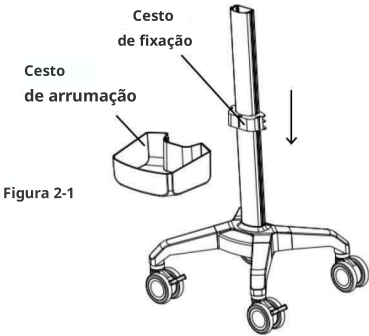


Figura 2-1

Passo 3: Montar a pega

Primeiro, coloque a pega num dos lados da coluna e, em seguida, instale quatro parafusos de cabeça sextavada M4*8 em ambos os lados da porca do pino na coluna, conforme ilustrado nas Figuras 3-1 e 3-2. A altura da pega pode ser ajustada e bloqueada.

Nota: A pega deve ser posicionada do lado oposto ao cesto de arrumação!

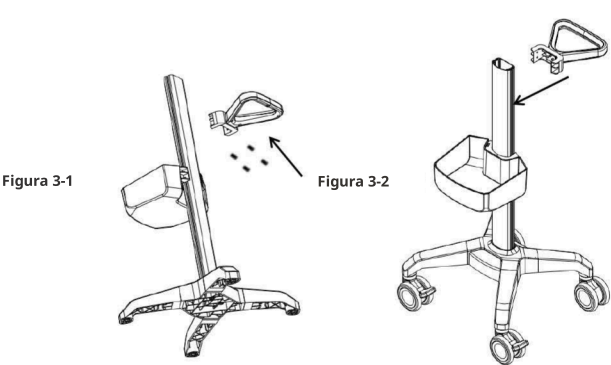


Figura 3-1

Figura 3-2

Passo 4: Instalar o ajuste de ângulo

Alinhe a placa de fixação do suporte do ajuste do ângulo com o orifício de parafuso correspondente na coluna e fixe-a com quatro parafusos de cabeça sextavada M5*20, conforme ilustrado na Figura 4-1.

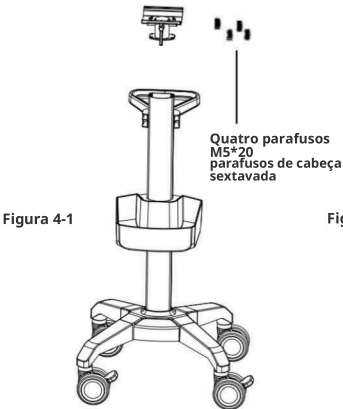


Figura 4-1

Passo 5: Instalar a placa de monitorização e fixação

1. Primeiro, puxe o pino de indexação do fixador de chapa metálica de monitorização para baixo. Alinhe a placa de montagem de monitorização com o trilho deslizante do fixador e deslize-a na direção da seta, conforme ilustrado no diagrama. Por fim, solte o pino de indexação. Por outro lado, para remover a placa de montagem, puxe primeiro o pino de indexação para baixo e, em seguida, deslize-a na direção da seta.

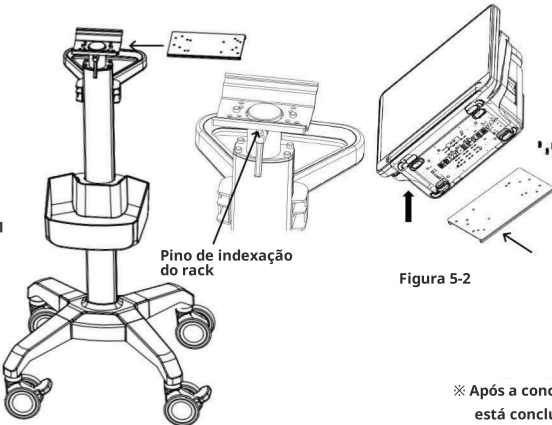


Figura 5-2

Figura 5-3

2. Antes de instalar a chapa metálica, o monitor deve ser instalado na placa de fixação do monitor. A operação é a seguinte:

- Alinhe os orifícios para parafusos na parte inferior do monitor com os da placa de fixação do monitor e fixe-o com quatro parafusos PM de cabeça cruzada /M4*12.
- Atenção:**
- Os orifícios para parafusos na parte inferior dos diferentes monitores variam. Os orifícios para parafusos na chapa metálica abrangem vários modelos de monitores e podem ser selecionados em conformidade.

※ Após a conclusão das cinco etapas de montagem acima, a montagem do carrinho está concluída, conforme ilustrado na Figura 5-3.